

Q.乾電池を入れても動かない、通信できない。

A.新しい単3形アルカリ乾電池3本（クマちゃん）、単4形アルカリ乾電池3本（トランシーバー）を各々に正しくセットしましたか？
本書1ページ【2.電池の入れ方】にしたがって乾電池を正しくセットしてください。

Q.通信できない。

A.トランシーバーのLEDは緑になっていませんか？赤いLEDが点灯しているときは通信できません。トークボタンを離してから
バンドチェンジボタンを押してバンド切替り替えを行ってください。それでも無理な場合は、場所を変えるか、時間帯を変えて
遊んでください。

A.クマちゃんと、トランシーバーの距離が離れすぎていませんか？本書3ページ【4.通信距離】を参考にしてください。
ご家庭のWi-Fiの環境や、壁の材質（鉄筋コンクリートなど）により、通信距離が短くなる場合があります。

A.「スリープモード」になっていませんか？「スリープモード」中はトランシーバーの通話ボタンを押しても通信できません。
クマちゃんとトランシーバーの電源を入れなおしてください。

A.クマちゃんにケーブルが差さって、「スピーカーモード」になっていませんか？「スピーカーモード」中、トランシーバーを使って
の通信はできません。

Q.クマちゃんから聞こえる声が、割れてしまっている。

A.トランシーバーに、口を近づけすぎていませんか？マイクに息が吹きかけ、雑音が混ざることがあります。

Q.トランシーバーから声が聞こえない。

A.クマちゃんの胸のマイクに向かって話しかけるようにしてください。

Q&A

対象年齢3才以上

The Secret of Kuma-chan!

ヒミツのクマちゃん 取扱説明書

この度は、タカラトミーアーツ「ヒミツのクマちゃん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

この取扱説明書には、みんなを驚かせる秘密が書かれています。子供には絶対に見せないでください。

※商品と説明書のイラストが一部異なる場合があります。 ※製品の仕様は、性能改善などの理由により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

【クマちゃん】単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。） 【トランシーバー】単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3LR6("AA"SIZE)BATTERIES,3LR03("AAA"SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)

ボクは自由に会話ができる
ヒミツのクマちゃん。
子供たちに突然話しかけて、
ビックリさせるのが大好きなんだ！

1.セット内容・各部名称



クマちゃん×1
単3形アルカリ乾電池3本使用
(電池は別売りです。)


2.電池の入れ方

クマちゃん


- 底面の布カバーを外し、
電池ボックスのネジをプラスドライバーを使って矢印方向に緩め、
電池カバーを外します。(図1)



- 図2を参考に、単3形アルカリ乾電池を
＋の向きに注意してセットします。




- 遊ぶときは、電源スイッチを
ONにしてください。
遊び終わったら、必ず電源を
OFFにしてください。

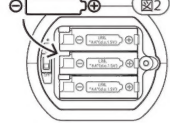


トランシーバー


- トランシーバー背面の電池ボックスの
ネジをプラスドライバーを使って矢印
方向に緩め、電池カバーを外します。(図3)

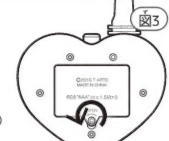

- 図4を参考に、単4形アルカリ乾電池を
＋の向きに注意してセットします。



- 遊ぶときは、電源スイッチをONに
してください。遊び終わったら、
必ず電源をOFFにしてください。

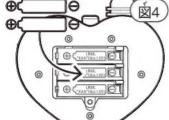

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないで
ください。オーディオコードで遊ぶ際は、誤飲・窒息の危険があります。●新空機、病院など移動車のある所、遊戯した場所、自動車内等では使用しないでください。電波
が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響をおよぼし、誤作動による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、
装着部から22cm程度以上離して使用してください。

注意 (ちゅうい)

●保護者のもとで、遊ばせてください。●本製品は単3形アルカリ乾電池（3本）、単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。電池の交換は、保護者の方
が行ってください。●乾電池は飲み込みと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。また、万が一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してくださ
い。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●ケーブルは、形などに巻きつけたりしないで
ください。血がよわくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本製品は、面ファスナーを使用しています。面ファ
スナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●安全のため、破損、変形した製品は使用しないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。》

●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマ
イナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。はずした電池は、小さなお子様の手の届かない所に保管してく
ださい。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師
に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜お願い＞ ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○本製品は、お子様を監視するものでは
ありません。○日本国内専用です。海外では使用しないでください。○電子レンジ、無線LAN、コードレス機器など、データ通信に支障が出る場合は、その場所から離れるか、電波
干渉となる機器の使用を中止してください。○本製品を使用する際の携帯電話、スマートフォン、MP3プレイヤーなどの破損、および内部データの破損などについて弊社では責任を
負いかねますのでご了承ください。○本製品を高湿、多湿の場所での使用、保管は絶対にしないでください。○直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎ
る所にはおかないでください。○無理な力を加えたり、過度の加重をしないでください。破損の原因となります。○水に濡れると色落ちして衣類などに色が移行する場合があります。
○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。○電池を廃棄する際、テープなどで包み隠してください。

ご使用にあたっては、下記の点をご確認ください。

●本製品は、電波法に基づく2.4GHz 高周波小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備
の認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線機の免許は必要ありません。○この周波
数の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN 機器など）が使用していますので、電波の干渉により、
会話中に音声が届けたり聞き取りにくくなる場合があります。また、他の機器の動作や性能に影響を及
ぼすことがあります。●第3者が本製品の電波を受信する可能性がありますので、重要な内容の通信は控
えてください。また、プライバシーが必要な場合は本製品の電源を切ることをお勧めします。○特定無線設
備の技術基準適合証明等のマーク（技適マーク）は、クマちゃん内部の基板、およびトランシーバー内部の
基板に表示されています。

●本製品の通話条件は、鉄筋コンクリートや木造の壁など、住宅環境により異なります。※本製品の通話条
件は、製品の向きによって異なる場合があります。※本製品が送信できる距離は建物の構造や周囲の状
況によって異なります。※通信可能距離は最適な（障害物のない）条件で10mです。建物の構造や送電
線、無線通信機などにより短くなることがあります。

お手入れ方法

○構造上洗うことができませんので、本体が汚れたときは、水で
濡らして固くしぼった柔らかい布で汚れをふき取ってください。

●製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、
万が一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511東京都葛飾区立石7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

ナビダイヤル 0570-041173

PHS、IP電話からのお問合せは03-5650-0033

電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html | タカラトミーアーツ サポート | 検索 |

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ

©2015 T-ARTS MADE IN CHINA




ぼくが自由に会話できるのはね、
実は……お父さんお母さんが、
ぼくになりきってお話しているからなんだ！
みんなには、絶対にヒミツだよ！
さあ、ぼくになりきって、
子供たちに話しかけてみて！


★トランシーバーを使っているから、離れていても会話ができます。
★隣の部屋や、物陰に隠れて話しかけると、とても効果的です。

3. おしゃべり遊びの基本操作

- ① Kumachan、トランシーバーの電源をONにします。

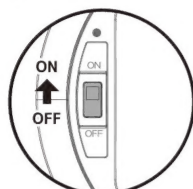

クマちゃん

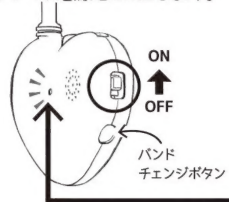

トランシーバー

- ② 遊び終わったら、必ず電源をOFFにしてください。

電源をONにすると、トランシーバーのLEDが点灯します。
LEDの色と、光り方で、電波状況わかります。

●緑点灯

通信可能です。

通信をするときには、LEDが緑になっていることを確認してください。

●緑と赤が点灯・点滅

通信が不安定です。LEDが緑の点灯にかわるまで、バンドチェンジボタンを押してバンド帯切り替えを行ってください。10個のバンド帯の切り替えができます。


●赤点灯・点滅

通信できません。LEDが緑の点灯にかわるまで、バンドチェンジボタンを押してバンド帯切り替えを行ってください。10個のバンド帯の切り替えができます。

※周辺のWifiなどの通信機器の状況により、通信距離は変わります。緑点灯が持続しない場合や、赤く点灯・点滅する場合は、向きや時間、場所を変えてお試しください。※バンドチェンジボタンは、トークボタンを離してから押してください。

クマちゃんにお話しさせる方法

トランシーバーのトークボタンを真上からしっかり押して、
マイクに向かって話しかけます。
まるでクマちゃんが話しているかのように、口をバクバクさせ、
体を左右に動かしながらおしゃべりします。

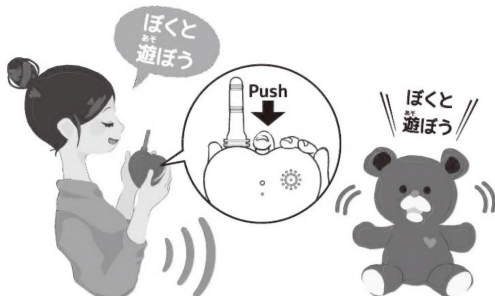

相手の声を聞く方法

トランシーバーのトークボタンを離すと、
クマちゃんに話しかけた声を
トランシーバーで聞くことができます。



※スイッチをONにしたまま10分以上無音状態が続くと、「スリープモード」に切り替わり、動かなくなります。「スリープモード」に切り替わったときは、クマちゃんトランシーバーの電源を一度OFFにしてから、再度ONにしてください。※2体並べて遊ぶと、混雑することがありますので、1体ずつ遊んでください。

おしゃべり遊びの応用編

言葉遊び

クマちゃんと一緒に遊ぼう！



- 楽しくしとり
- 一緒に歌おう！

勉強

一人じゃつまらないお勉強も、
クマちゃんが先生なら楽しくなるはず。



- あいうえおと一緒に
言ってみよう！
- たし算できるかな？

しつけ


なかなか言うことを聞かない子もクマちゃんの
言うことなら素直に聞いてくれるかも。



- お風呂に入る時間だよ！
- 歯、磨いた？
- お片付けしようよ！

4. 通信距離について

ヒミツのクマちゃんを正しくお使いいただくための、目安の通信距離です。住宅環境やネットワーク環境によって、状況は異なります。

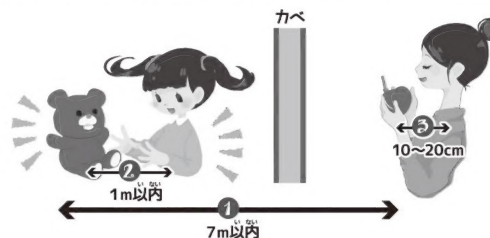

- ① Kumachanとトランシーバーの距離：壁1枚挟んで7m以内
※一般的な木造住宅の壁を基準にしています。

- ② Kumachanと話し手の距離：1m以内
※話し手の声の大きさ、声を発する方向によって、距離は異なります。


- ③ トランシーバーと話し手の距離：10~20cm
※話し手の声の大きさにより、距離は異なります。マイクの穴に向かって、話しかけましょう。マイクに近づきすぎると、音が割れることがあります。

5. スピーカーモードを使った遊びの基本操作

- ① ポケットの内部にある、ケーブル差し込み口にL字のプラグを差し込みます。もう片方のプラグはお手持ちのスマートフォンやMP3プレイヤーにつなぎます。



- ② Kumachanの電源をONにします。
※「スピーカーモード」のとき、トランシーバーを使用するの通信はできなくなります。

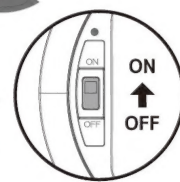

絵本朗読アプリを 使用して読み聞かせ

プラグをスマートフォンに接続し、絵本朗読アプリを使用して、読み聞かせをすることができます。アプリはお手持ちのスマートフォンからダウンロードしてください。アプリのダウンロードには、費用、通信料が別途かかる場合があります。



音楽も楽しめる

プラグをスマートフォンやMP3プレイヤーに接続すると、動くぬいぐるみスピーカーとして使用する事ができます。

